


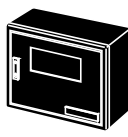

# 8. FM貯水槽用水位制御盤

## センサ式水位制御盤(FMレベルキャッチャー)


単位/円  
(消費税別)

型式	価格	給水 ON/OFF	満水・減水 警報出力	空転防止 信号出力	高/低 水位切替	備考
電子設定タイプ シートスイッチ式 (マイコン仕様)  	LCX-4	*	●	●		
	LCX-6	*	●	●	●	
	LCX-8	*	●	●	●	●
FM-LCZ II タッチパネル式 (マイコン仕様)  	LCZ II-4	*	●	●		
	LCZ II-6	*	●	●	●	
	LCZ II-8	*	●	●	●	●
※制御盤異常無電圧端子付 (自己診断機能付)						
FM-TPS タッチパネル式 (PLC仕様)  	TPS-22-XC2	*	●	●	●	
	TPS-22-3	*	●	●	●	●※ ※高/中/低 3段階 水位切替
	TPSLT-S	*	●	●	●	●
	TPSLT-P	*	●	●	●	●
※タイマ運転機能付						

●\*印は別途お見積いたします。

## 水位センサ

単位/円  
(消費税別)

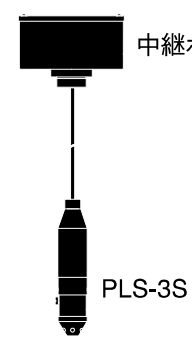型式	価格	測定範囲	備考
	PLS-2	*	0~5m 貯水槽の外部側面に取り付け
	PLS-2S	*	0~5m 貯水槽のドレン管および外部取り付け 中継ボックス・ケーブル2m付
	PLS-3S	*	0~5m 0~10m 貯水槽投入式、貯水槽上部(電極座)取り付け用 測定範囲: 5、10m用あり 中継ボックス(サイズ: H200×W200×D100mm) 合成樹脂・ねじ込み式 : BOX-1-PVC 合成樹脂・据置式 : BOX-2-PVC ステンレス・ねじ込み式 : BOX-1-SUS ステンレス・据置式 : BOX-2-SUS ※水位センサと中継ボックスはセット販売となります。 単体での販売はできません。
	PLS-2AJ-□□	*	※ 貯水槽の外側面に取り付け。調整ボリューム付。 ※測定範囲3、5、10、20m用有り

●\*印は別途お見積いたします。

●水位センサはFMレベルキャッチャー専用の水位センサです。  
既設交換以外での水位センサ単独の販売はできません。